※発券機用途でご利用になられる場合、

PC-03 に同梱されている取扱説明書は破棄していただき、こちらをご参照ください。

受付案内プレート付木製プリンター台 PC-03-NS 取扱説明書

この度は、受付案内プレート付木製プリンター台お買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

●標準添付品

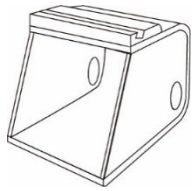

プリンター台本体

固定用ゲルシート（2 枚）

パネル



取扱説明書（本書）

●設置方法

① プリンター台を水平な台に設置します。

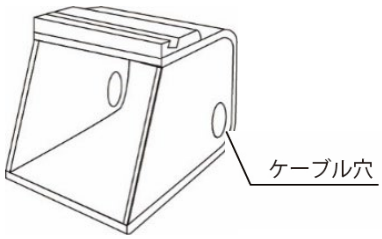

② 発券機を設置します。（設置方法は発券機マニュアルをご覧ください）
電源アダプタをプリンター台内に収納したい場合は、電源アダプタ＋レシートプリンターを本体内に設置し、内側からケーブルをケーブル穴に通してください。発券ボタンなどのケーブルを通す場合もこのタイミングで接続してください。

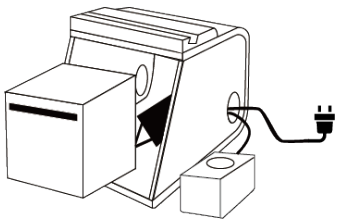

③ パネルの裏面に貼られている、テープの表面ビニールをはがし、上部の溝に挟んで軽く押さえます。

●本体取扱上の注意

・直射日光や熱・冷暖房機の強風などが直接当たる場所への設置は、紫外線による変色、製品の反りの原因となりますので、お避けください。
・木部は、燃えやすいので火気に近づけたり、高温になる場所での使用は、お避けください。
・プリンター台の用途以外に使わないでください。高い場所から落下させないようお気を付けください。
・各種ケーブルが接続された状態で、プリンター台を移動しないでください。各種ケーブル断線などの恐れがあります。
（移動の際は、ケーブルを外してから移動してください）
・天然木材のため色ムラ・模様が商品画像と差異がある場合がございます。
・当商品を利用したことによる、直接もしくは間接的に生じた損害、破損について、一切の責任を負いません。

●固定用ゲルシート利用方法

木製ケースのがたつきが気になる場合は、添付の固定用ゲルシートを本体底面（手前側）に張り付けてご利用ください。ゲルシート使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
① ゲルシートを台紙から剥がし、ケース本体底面（手前側）に貼ってください。
② もう片面の保護フィルムを剥がして設置場所に置き、上から軽く押さえてください。
▽本体底面

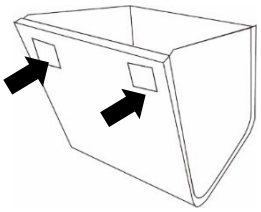

※固定用ゲルシート取扱注意
・連続高温（60°以上）になる場所や、直接日光のあたる場所での使用はできません。溶変することがあります。
・塩ビ製品、クッションフロア、パーチクルボードや、フッ素・シリコン系・可塑剤を含む製品には使用できません。
・ゲルシートは粘着力が強力です。プリント合板等、塗装面が弱い素材や、設置部分が柔らかい素材は剥がすときに損傷する恐れがあります。本シートを利用して発生した破損やトラブルについては、一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
材質：スチレン系ポリマー

●お手入れ方法（木製プリンター台について）

・乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい時には、うすめた中性洗剤で拭き取り、 洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
・ベンジン、シンナー、アルコール、ワックス類は表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。
・パネル部分表面は紙の素材となります。洗剤等は使わないでください。